


1 Colocar a andavía co **debuxo** cara arriba.

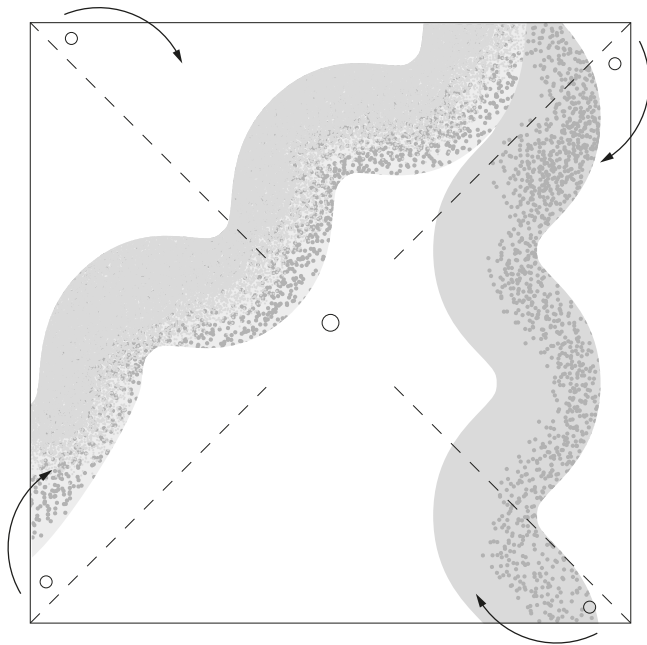

2 Dobrar as aspar cara o centro.



3 Colocar o encuadernador unindo os puntos perforados e dobrar por detrás da varilla.

